

Использование кнопки SOS



1. Слева направо: фронтальная камера, датчик света, датчик расстояния

2. Настраиваемая клавиша

3. Клавиша меню

4. Клавиша фонарика

5. Вызов и ответ на вызов.

6. Навигация

7. Фонарик

8. Разговорный динамик

9. Экран

10. SOS

11. Назад

12. Кнопка «Питание»

13. Окончание/отмена вызова

14. Клавиатура

15. ОК

16. USB-порт

17. Регулировка громкости

18. Контакты для зарядки

в док-станции

19. Основная камера

20. Вспышка

21. Винт аккумуляторного отсека

22. Динамик

23. Отверстие для ремешка

1. Для использования функции SOS требуется установленное приложение LWP

2. Заходим в приложение RugGear Assistant (рис 1)

3. Выбираем пункт LWP (рис 2)

4. Вводим пароль 1122 нажимаем кнопку войти (рис 3)

5. Для активации приложения переводим бегунок в верхнем правом углу в положение «ON» (рис 4)

Программа управляет оповещением при нажатии кнопки SOS, при низком заряде батареи и при падении или изменении положения телефона в пространстве (датчик движения). При включенном датчике движения можно изменить время задержки от действия до отправки сообщения в интервале от 1 до 300 секунд. (рис 5а, 5б)

6. В меню «Настройки пароля» можно изменить пароль по умолчанию (рис 6)

7. В меню «Настройки SMS» можно занести номера телефонов на которые будут отправляться оповещения (рис 6)

8. В меню «Настройки номеров» можно занести номера телефонов на которые будет идти вызов оповещения (рис 6)

9. Для обновления или просмотра информации о программе LWP необходимо зайти в пункт меню «Другие»

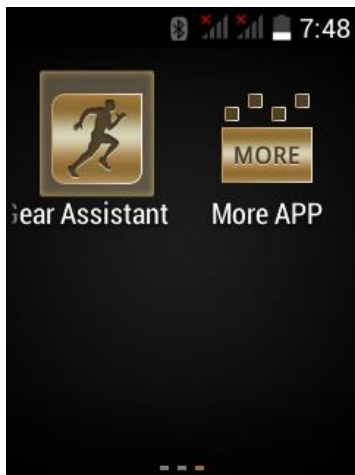


Рис 1



Рис 2

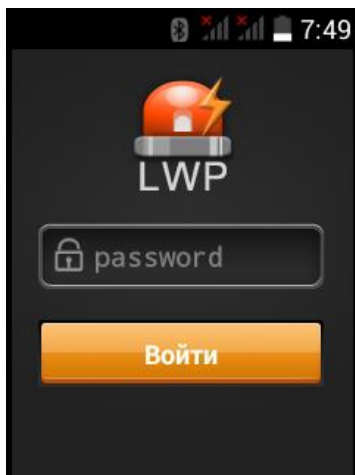


Рис 3

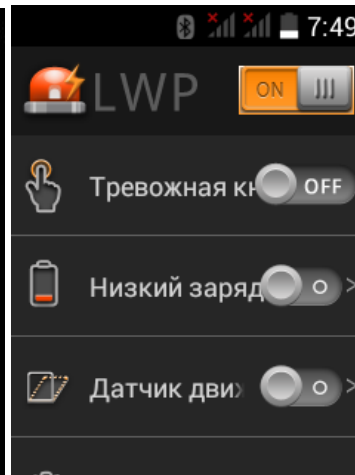


Рис 4

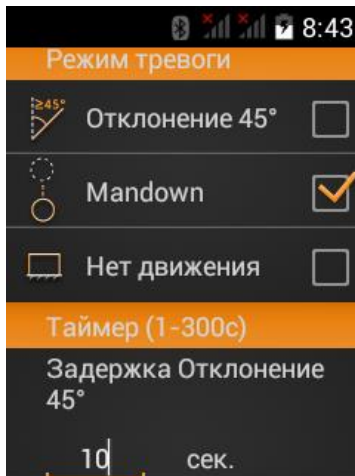


Рис 5а

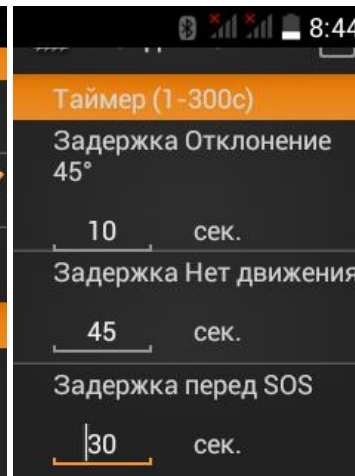


Рис 5б

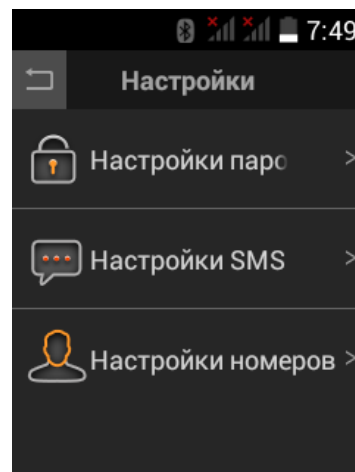


Рис 6